


Feinreinigung / Retablieren Kanton Solothurn (SGV)

Je nach Desinfektionsmittel unterschiedlich

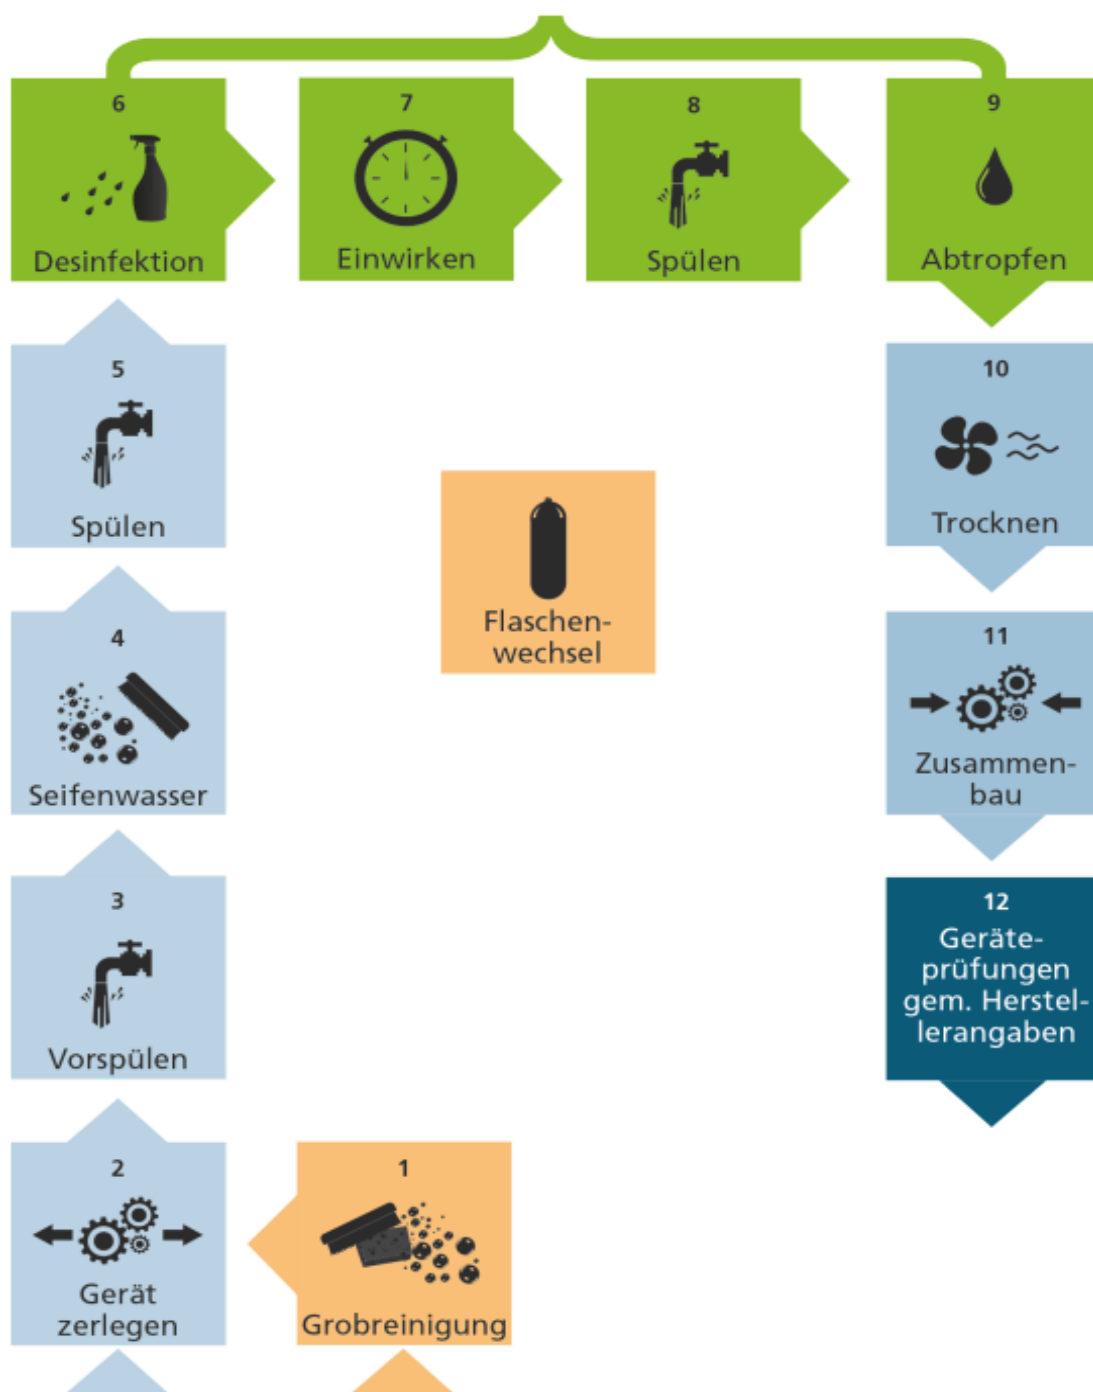

2. Gerät auf dem Tisch deponieren Maske vom Lungenautomat trennen
3. Eventuell Vorspülen
4. Maske in lauwarmem Seifenwasser waschen
5. Maske mit lauwarmem Wasser gut vom Seifenwasser spülen
 - Zwischenzeitlich Flasche wechseln, Trageinheit reinigen
6. Maske in Desinfektionsmittel einlegen
7. Einwirkung gemäss Produkteangaben
 - Zwischenzeitlich Flasche wechseln, Trageinheit reinigen
8. Abspülen der Desinfektionslösung (greift Gummiteile an)
9. Maske gut Abtropfen über Trog
10. Gut trockenreiben oder austrocknen lassen
11. Gerät komplett zusammenbauen

(Je nach Fabrikat ist die Maske für die Funktionskontrolle nicht zu montieren.)



▪ Retablieren = Start des nächsten Einsatzes